



SEMPERGREEN®

INSTALLATIE CLICK 'N GO SEDUMDAK

Deze aanleginstructie is geschikt voor daken met een dakhelling van 0 tot 10 graden.

Let op! De [Click 'n go Sedumtrays](#) kunnen toegepast worden op daken tot 20°.

Bij een dakhelling vanaf 10° wordt de toepassing van een anti-afschuifvoorziening aanbevolen.

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

- Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
- Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
- Wijs een locatie aan waar de pallets met Sedumtrays direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden.
- Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.

BIJ AANKOMST VAN DE SEDUMTRAYS


- Zet de pallets met Sedumtrays zoveel mogelijk in de schaduw.
- Houd met het installeren van het groendak rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- Verdeel - afhankelijk van de toegestane maximale dakbelasting - de materialen over het dakoppervlak.



STAP 1 - Schoonmaken


Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen.

Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

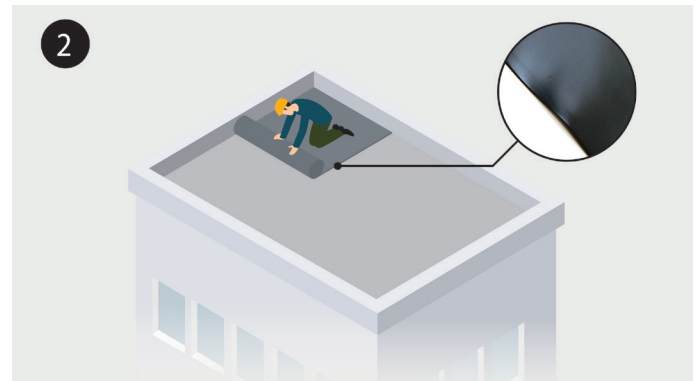

STAP 2 - Wortelwerende folie aanbrengen (optioneel)


Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. Bedek ook de opstaande dakrand. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 50 cm. **Let op!** wortelwerende folie kan alleen toegepast worden op een dakhelling van 0 tot 10°.

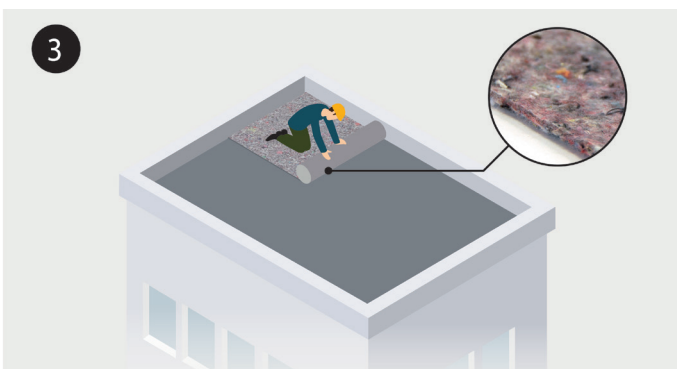

STAP 3 - Beschermdoek aanbrengen

Rol het beschermdoek tot de dakrand uit en knip het op maat. Zorg dat het doek goed op elkaar aansluit door middel van een kleine overlap.

Knip bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit het wortelwerende folie en beschermdoek. Bedek de hemelwaterafvoer(en) met een bladvanger, bolrooster of inspectieput.

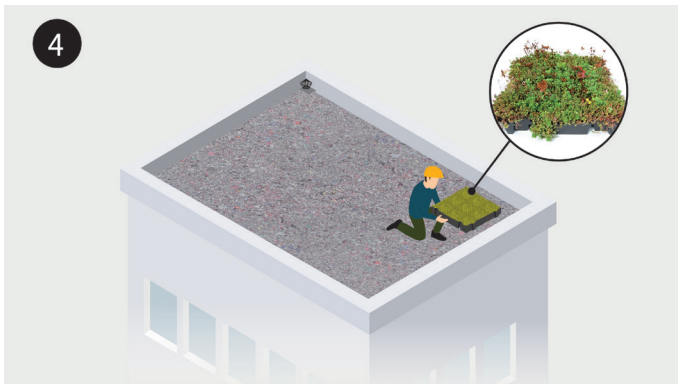


Stap 4 - Eerste Sedumtray plaatsen

Plaats de eerste Sedumtray op het dak. Begin in de hoek en houdt ongeveer 20 tot 30 cm afstand van de dakrand.



Stap 5 - Plaatsing volgende Sedumtrays

Bedek het hele dak met de Click 'n go Sedumtrays. Plaats de volgende tray een kwartslag gedraaid tegen de vorige. Op die manier passen de trays precies in elkaar.

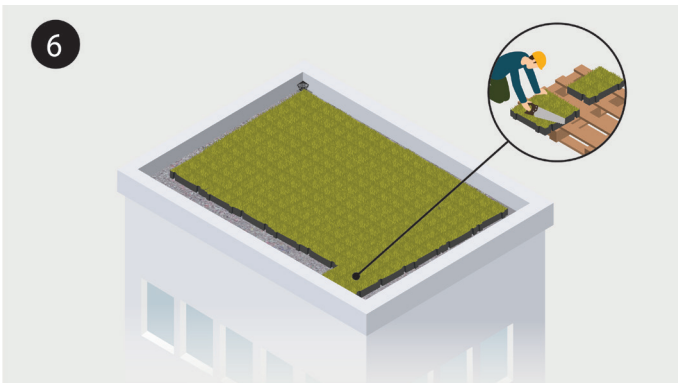


Stap 6 - Op maat maken (optioneel)

Wanneer het dak niet volledig te bedekken is met hele trays, kunnen de trays op maat gezaagd worden. Bepaal de juiste afmeting en zaag de tray door. *Doe dit nooit direct op de dakbedekking!*




Stap 7 - Grindstrook aanbrengen

Stort het grind tussen het groendak en de dakrand. De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte van de Sedumtrays.

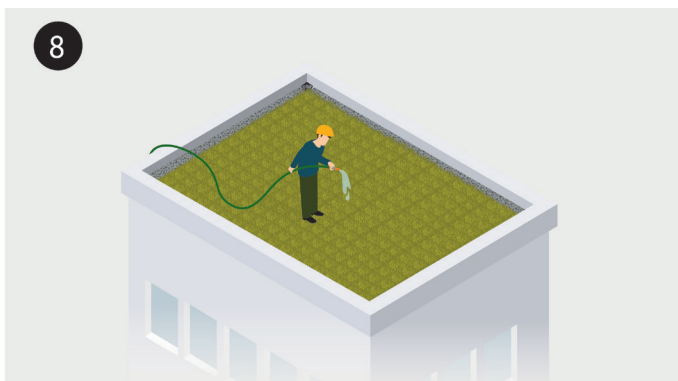

Stap 8 - Irrigeren

Bewater het groendak direct na aanleg. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

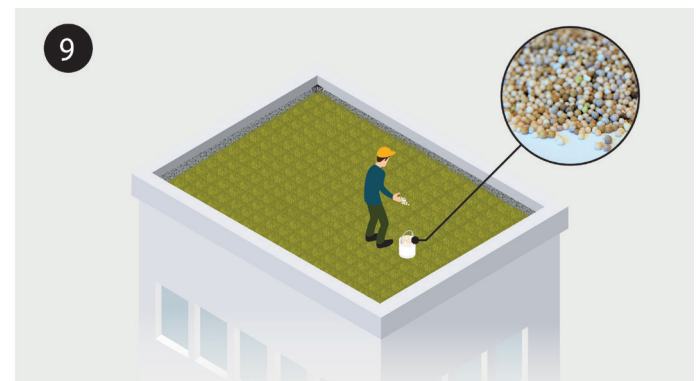

Stap 9 - Onderhoud en bemesting

Het onderhoud- en bemestingsadvies voor een Sedumdak kan opgevraagd worden via info@sempergreen.com. Of download het document 'Onderhoudsadvies Sedumdak' via de website.